使い方は、カンタン！

使ってみましょう（簡単操作編）

【注意】詳細説明は取扱説明書をお読み下さい。

①：電源スイッチを ON にします。
装置が正常なら、オレンジ色の電源ランプが点灯します。START スイッチが点滅し、充電を開始します。

消去が正常ならカウンター表示が進みます！

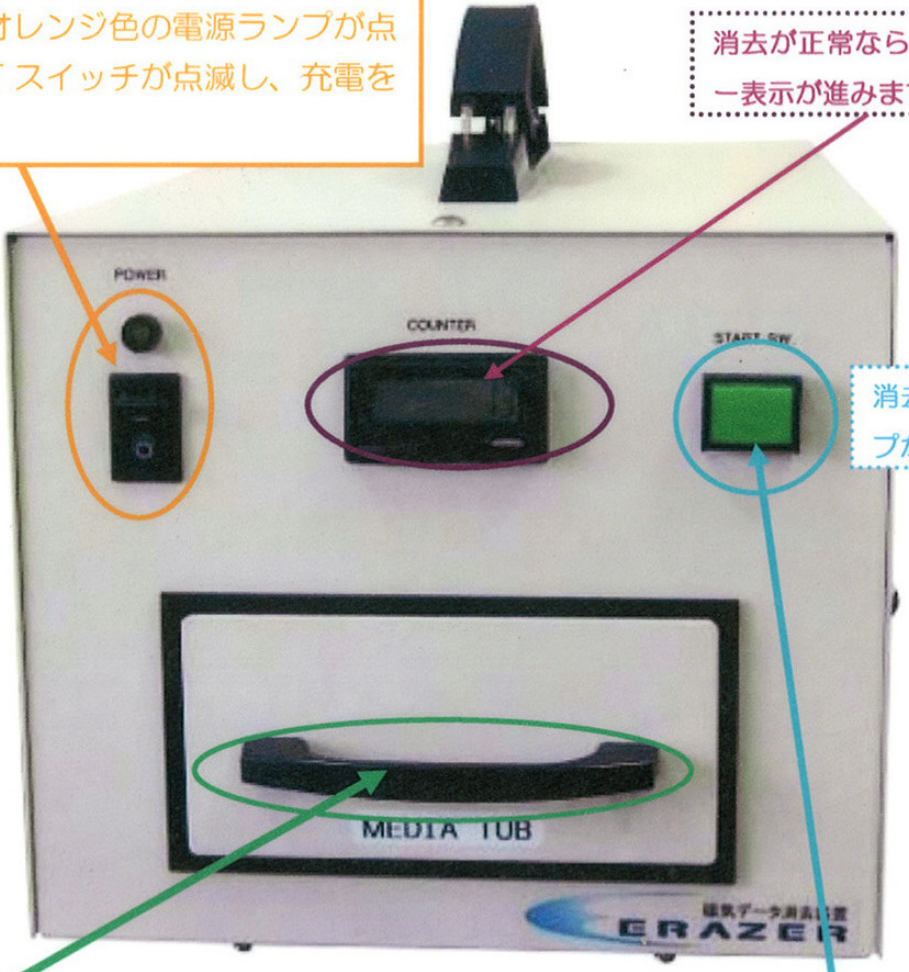

消去可能になると、ランプが点灯します！

②：MEDIA TUB を引き出します。（取手を少し持上げながら手前に引くとロックが外れます！）
MEDIA TUB の中に消去したい磁気メディアを置き、戻します。

（メディアの置き方は、この説明書の裏面を見て下さい！）

③：消去可能になると、START スイッチのランプが点灯します。
消去開始はSTART スイッチを押すだけ！

④：START スイッチのランプが消灯し、ポン！と軽く音がしたら終了です！
MEDIA TUB を引き出し、消去の終わった磁気メディアを取り出して下さい。

消去対象メディアが複数ある場合は、２から４を繰り返します！

⑤：使い終わったら、電源スイッチをＯＦＦにします。

使ってみましょう（メディアの置き方）

1）MEDIA TUB とスペーサ

【MEDIA TUB 内の消去可能範囲】【3.5 インチ HDD を置いた状態】【フリースペーサを付けた状態】

2）消去媒体をメディアタブにセットします。

・HDD など金属製の消去媒体は消去時、磁力に引っ張られて動きます！
付属のスペーサを使用し、ガタツキが無い様に固定してください。

・HDD などの消去媒体はプラッター（円盤）部が消去エリア内に入る向きで置いて下さい。

・デジタル映像系テープメディアは保磁力と磁気異方位性エネルギーが高く一度の消去では消えにくい場合があります。方向を変え２度以上消去をお願いします。

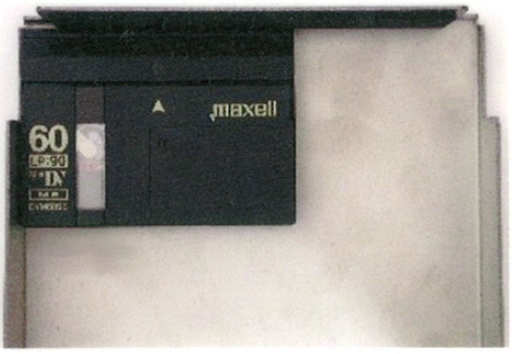

【一回目横向きで消去した場合、二回目は縦にして消去します】

【注意！】

・ メディアタブの消去エリア内でのみ消去が可能です。

・ デジタル映像系テープメディアは、保磁力と磁気異方性エネルギーにより、一度の消去では消えにくい場合があります。方向を変えて２回以上の消去をお願いします

・ 消去媒体を重ねて消去しないでください。

・ HDD などの金属製の消去媒体は、取り外し可能な金具は外して下さい。